




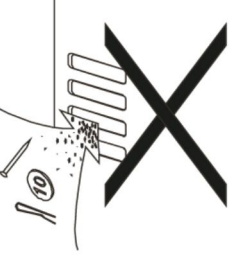

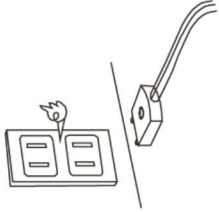
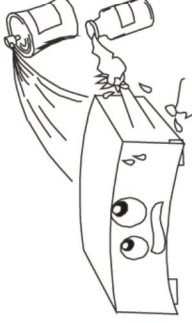


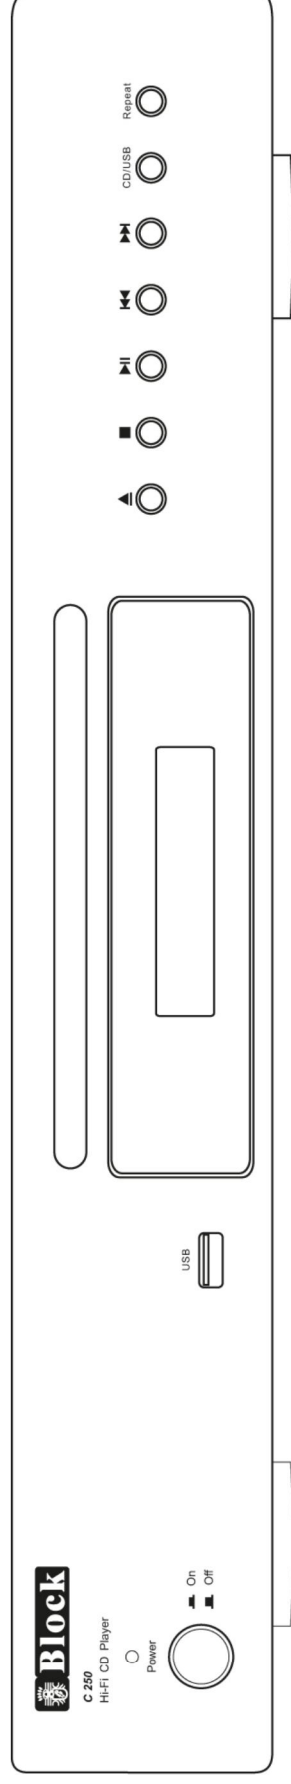


# Beknopte handleiding

## Hi-Fi CD PLAYER C 250


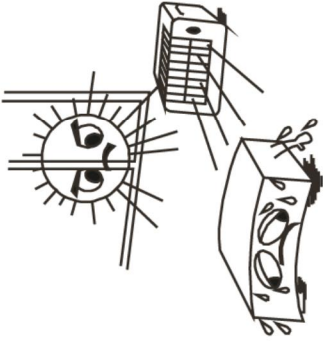
# Veiligheidsinstructies

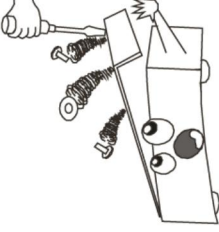 <ul style="list-style-type: none"><li>● Vermijd hoge temperaturen. Voorzie genoeg ruimte voor luchtcirculatie indien installatie in rack/meubel.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Hou het toestel buiten bereik van vocht, water en stof.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Voeg geen vreemde objecten toe aan het toestel.</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>● Behandel de elektriciteitskabel met zorg. Hou de elektriciteitsplug vast wanneer je de kabel uit het stopcontact haalt.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Haal de elektriciteitsplug uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Laat insecticiden en benzine en oplosmiddel niet in contact komen met het toestel.</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>● Voor toestellen met verlichtingsrooster : hou het verlichtingsrooster vrij</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.</li></ul>

# Afstandsbediening

1. Functie knop geeft toegang tot het menu :
  - bass (laag)
  - treble (hoog)
  - links/rechts
  - reset (fabrieksinstelling mode).

2. Gebruik vol +/- om het geluïsniveau in te stellen.


3. Volume - (geluïdsniveau lager)

4. Standby (slaap mode)

5. Input Select (keuze ingang)

6. Mute (geluïdsonderdrukking)

7. Volume + (geluïdsniveau hoger)

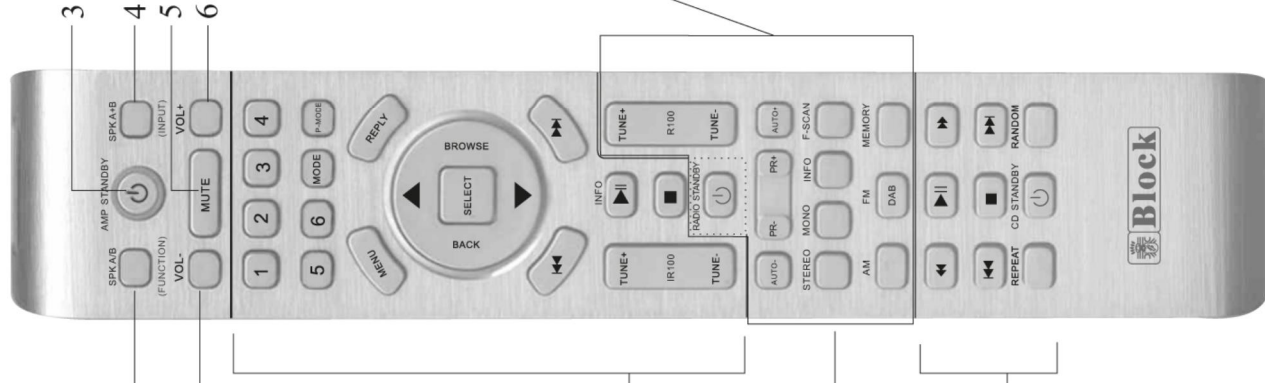

Bediening IR 100

Bediening R 250

Bediening C 250

## STANDBY (slaap mode) :

Druk op de knop om het toestel in slaap mode te zetten, druk opnieuw om het toestel in te schakelen.

## TUN +/-

Manueel de frequentie wijzigen in stappen van 0,05Mhz voor FM mode. Kies de DAB zenders omhoog/omlaag in de lijst.

## DAB/FM :

Wijzigen van band (DAB/FM)

## INFO :

Druk op deze knop om DAB of FM RDS informatie te zien.

## STEREO :

Voor het model VR100+, druk op de stereo knop om het stereo signaal te activeren, druk opnieuw voor mono signaal.

## F-Scan

Druk gedurende 2 seconden de knop in om een volledige DAB auto scan te laten uitvoeren.

## PR +/-

Kies de preselectie knop om de preselecties af te gaan (omhoog/omlaag).

## Auto +/- :

Druk auto search om naar de volgende/vorige FM zender te luisteren.


## MEMOORY :

- Manueel toewijzen van een zender aan een preselectie nummer.
- a. Gebruik knop PR +/- om de preselectie te kiezen
  - b. Druk op TUN +/- om de zender te kiezen
  - c. Druk op MEMORY toets om de zender aan de huidige preselectie toe te wijzen.

\*\* het maximaal aantal preselecties is 10.


## Voorzijde bedieningen

---

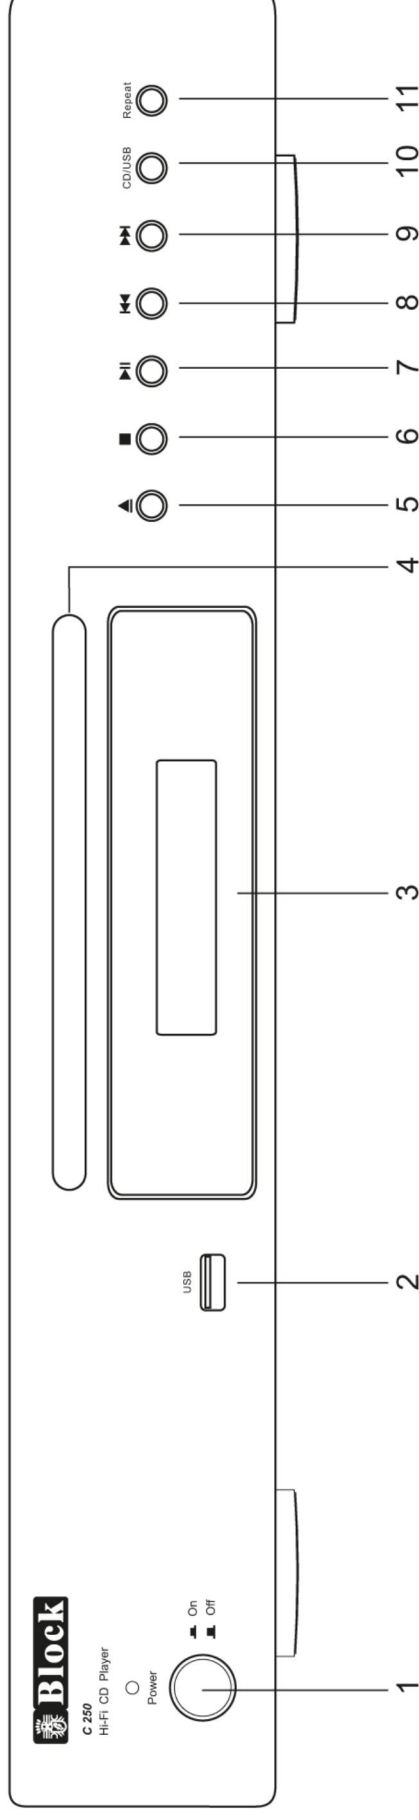

1. POWER knop : zet het toestel aan/uit door op de Power knop te drukken. Weet dat het toestel nog steeds onder stroom staat ook al staat het toestel uitgeschakeld met power knop uit.
2. USB poort : USB aansluiting weergave mp3, wma muziek formaat.
3. LCD display : geeft informatie weer zoals track, duurtijd, aanduiding play/pauze, willekeurig afspelen en programma functie.
4. CD lade open of sluit wanneer de eject knop wordt ingedrukt. Leg de CD in de lade met CD-info aan bovenzijde.
5. EJECT knop : laat toe om de CD-lade te openen en te sluiten.
6. STOP knop : laat toe om afspelen te stoppen.
7. PLAY/PAUSE knop : druk eenmaal om CD af te spelen. Druk opnieuw om CD te pauzeren en druk opnieuw om afspelen te hervatten.
8. Skip tracks. Druk >> << om volgend / vorig nummer af te spelen.
9. Skip tracks. Druk >> << om volgend / vorig nummer af te spelen.
10. CD/USB druk om de afspeel mode te kiezen CD/USB.
11. REPEAT knop : druk 1x om het eerste nummer opnieuw te beluisteren, druk 2x om de volledige CD opnieuw te beluisteren en druk 3x om de herhaal functie te annuleren.

## Achterzijde aansluitingen

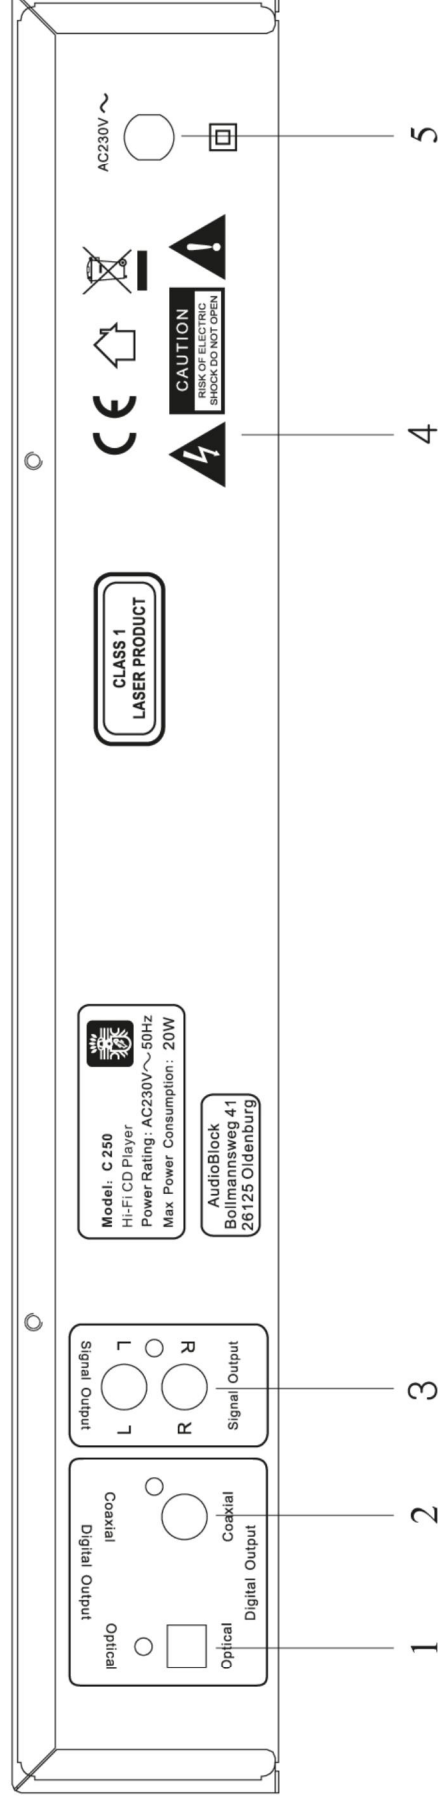

1. Optische digitale uitgang


2. Coaxiale digitale uitgang

3. Analoge Stereo uitgang. Aan te sluiten op de Lijn/CD ingang van je versterker

4. Veiligheid waarschuwingen. Dit toestel staat onder hoge spanning en mag niet worden geopend. Zie ook naar de veiligheid voorschriften.

5. Elektriciteitskabel. kijk zorgvuldig na of deze intact en niet beschadigd is voor gebruik.

## Display detail

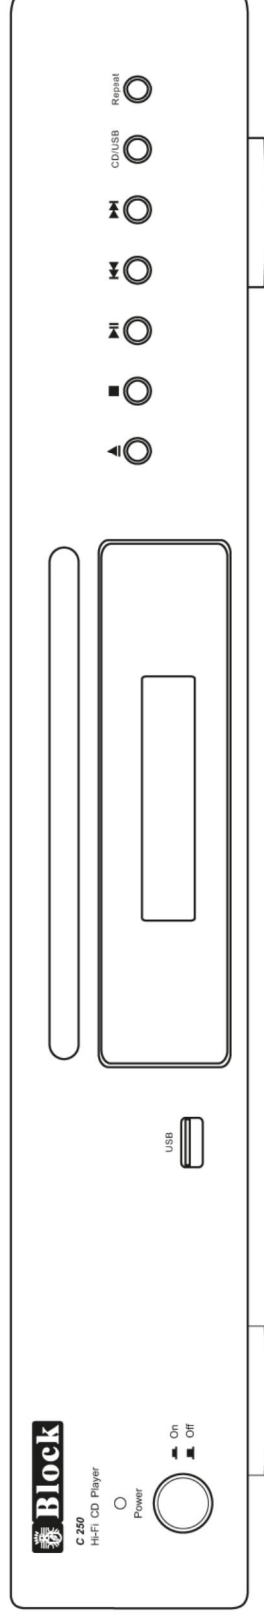

Wanneer CD afspeelt

▶ **P l a y**  
**001 00 : 01 : 08**  
2 3 4 5

1. Afspeel mode CD

Play : normaal afspelen

Random Play : willekeurig afspelen

Repeat One : opnieuw afspelen CD-track

Repeat All : Volledige CD opnieuw afspelen

2. Track nummer

3. Aantal uren

4. Aantal minuten

5. Aantal seconden

Wanneer afspelen gestopt is

**S t o p**  
**CD : 016**

Het totaal aantal CD nummers (tracks)