



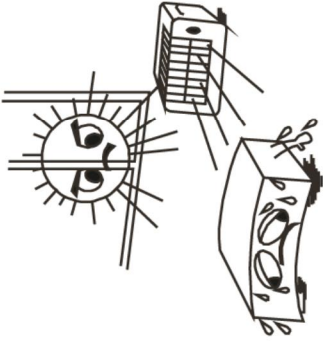
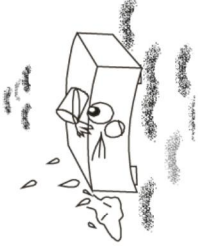


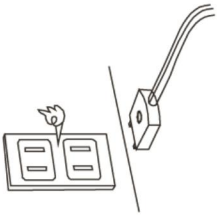
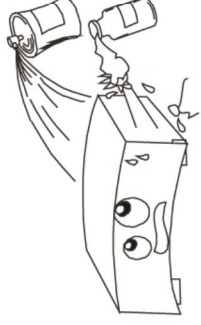


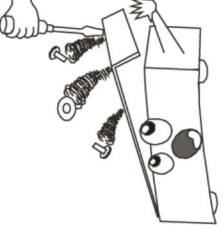
Audiophile Produkte für Jedermann



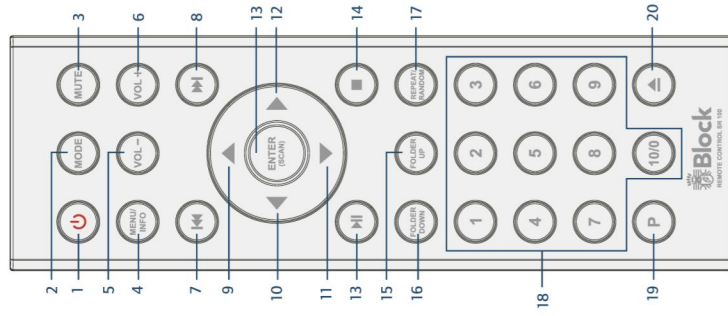
Beknopte handleiding

SR-100

Veiligheidsinstructies

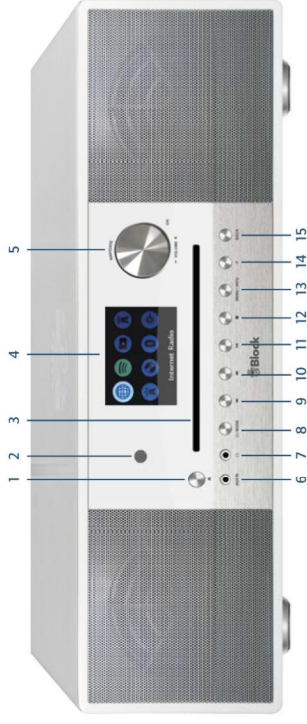
 <ul style="list-style-type: none">● Vermijd hoge temperaturen. Voorzie genoeg ruimte voor luchtcirculatie indien installatie in rack/meubel.	 <ul style="list-style-type: none">● Hou het toestel buiten bereik van vocht, water en stof.	 <ul style="list-style-type: none">● Voeg geen vreemde objecten toe aan het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Behandel de elektriciteitskabel met zorg. Hou de elektriciteitsplug vast wanneer je de kabel uit het stopcontact haalt.	 <ul style="list-style-type: none">● Haal de elektriciteitsplug uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.	 <ul style="list-style-type: none">● Laat insecticiden en benzine en oplosmiddel niet in contact komen met het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.	 <ul style="list-style-type: none">● Voor toestellen met verlichtingsrooster : hou het verlichtingsrooster vrij	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.

De afstandsbediening

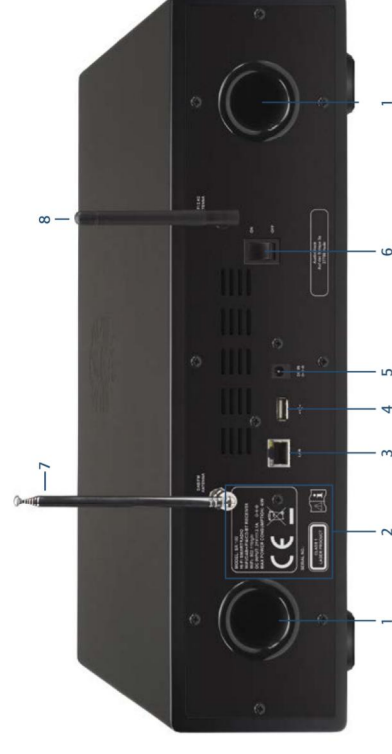


1. Toets "Standby" Schakelt het toestel in waak mode. In het display worden dan uur en datum zichtbaar. Je kan het toestel helemaal uitschakelen door achteraan het toestel uit de schakelen en zo energie besparen.
2. Toets "Mode" Door deze toets in te drukken schakel je over naar de overzichtsmode in het display. Met de Multifunctionele draaiknop of met de pijljes op de afstandsbediening kan u de gewenste muziekbron kiezen.
3. Toets "Mute" hierdoor schakel je de muziek uit en door opnieuw te drukken opnieuw aan.
4. Toets "Menu/info" door kort te drukken krijg je bijkomende info van de bron (indien beschikbaar). Door langer in te drukken komt het Menu tevoorschijn.
5. Toets "Vol+" om toestel luider te zetten
6. Toets "Vol-" om toestel stiller te zetten
7. Toets "Terug" Bij het luisteren naar de radio gaat het toestel zoeken naar de vorige zender. Bij het luisteren naar CD/USB schakelt het toestel naar het vorige nummer.
8. Toets "Vooruit" Bij het luisteren naar de radio gaat het toestel zoeken naar de volgende zender. Bij het luisteren naar CD/USB schakelt het toestel naar het volgende nummer.
9. Pijl naar Boven : In FM mode om de frequentie manueel met 0,05Mhz naar omhoog te laten gaan. In Menu mode om door de verschillende Menu keuzes te scrollen.
10. Pijl naar links : om in Menu mode naar de vorige stap te gaan
11. Pijl naar beneden : Om in FM mode de frequentie manueel met 0,05Mhz naar beneden te schakelen. Om in Menu mode door de verschillende functie te scrollen.
12. Pijl naar rechts : om in Menu functie de gekozen functie te kiezen.
13. Toets "Afspelen/Pauze"
14. Toets "Stop"
15. Toets "Folder Up" Enkel bij CD-speler bij het afspelen MP3 CD's om van folder te wisselen
16. Toets "Folder Down" Enkel bij CD-Speler bij het afspelen MP3 Cd's van folder te wisselen
17. Toets 'Repeat/Random' Kort indrukken om de herhaalfunctie van het huidige nummer in te schakelen (USB, Server,...), door 2 maal te drukken zal de volledige selectie herhaald worden en door een derde maal te drukken wordt de herhaalfunctie uitgeschakeld. Door te toets lang in te drukken zal de gekozen selectie (plaat) in willekeurige volgorde worden afgespeeld.
18. Toetsen '1-10/0' Hiermee kan je d preselecties radio kiezen.
19. Toets 'P' Door kort in te drukken wordt de voorkeuze zender lijst opgeroepen. Door lang ingedrukt te houden kan de zender worden opgeslagen op de door u gekozen preselectie.
20. Toets "CD" om CD uit het toestel te halen.

Aansluitingen achteraan het toestel



1. Toets "CD" schuift CD uit het toestel.
2. Infrarood sensor voor het toestel
3. CD-lade : schuift CD in het toestel.
4. Kleur display
5. Multifunctionele draaiknop. Links/Rechts draaien om volume stiller of luider te zetten. In 'Menu' mode kan een keuze selectie gemaakt worden en door de knop in te drukken wordt de gemaakte keuze bevestigd.
6. 3,5mm AUX-IN. Ingang voor een externe bron.
7. 3,5mm hoofdtelefoon uitgang.
8. Toets "Standby/Mode" kort indrukken schakelt het display in overzicht mode. Nu kan u met de Multifunctionele draaiknop of met de pijltjes op de afstandsbediening de gewenste muziek bron kiezen. Bij langer drukken schakelt het toestel in standby mode (waak mode)
9. Toets "Terug" Bij het luisteren naar de radio gaat het toestel zoeken naar de vorige zender. Bij het luisteren naar CD/USB schakelt het toestel naar het vorige nummer.
10. Toets "Vooruit" Bij het luisteren naar de radio gaat het toestel zoeken naar de volgende zender. Bij het luisteren naar CD/USB schakelt het toestel naar het volgende nummer.
11. Toets "Afspelen/Pauze" Door in te drukken pauzeert men de muziekweergave. Daar nogmaals te drukken herneemt de muziekweergave.
12. Toets "Stop" hierdoor wordt de muziek weergave beëindigd/gestopt.
13. Toets "Menu/Info" door kort in te drukken krijg je bijkomende info van de muziekbron te zien in het display (wanneer beschikbaar). Door toets langer in te drukken verschijnt het "Menu".
14. Toets "P" door kort in te drukken krijg je de preselectie zenders te zien. Door langer in te drukken slaat u de zender op naar dewelke u aan het luisteren bent op het gewenste voorkeuze nummer.
15. Toets "Back" door hierop op te drukken ga je terug naar de vorige stap in het menu of verlaat je het menu.



1. Bassreflex opening voor de ingebouwde luidsprekers.
2. Model, technische gegevens, serienummer, veiligheidsvoorschriften.
3. LAN aansluiting voor RJ-45 stekker (ethernet).
4. USB-aansluiting
5. Stroom aansluiting voor de meegeleverde stroom adaptor. De netwerkadaptor moet in perfecte staat zijn en maar geen beschadigingen vertonen. Gebruik steeds de meegeleverde adaptor.
6. Aan/Uit schakelaar.
7. FM en DAB* telescopische antenne.
8. WLAN antenne

Eerste ingebruikname SR-100

Nadat u het toestel heeft opgesteld en aangesloten, kan u het toestel voor de eerste maal aanzetten. Hou voor een eventuele WLAN verbinding uw paswoord (WEP of WPA) en eveneens uw netwerkherkenning (SSID) bij de hand.

Na het inschakelen van het toestel SR-100 start de instelling assistentie automatisch op. Mocht dit niet het geval zijn druk dan langdurig op de toets 'MENU' van uw afstandsbediening : kies dan systeeminstelling en vervolgens : instelling assistentie. Door middel van de pijl toetsen op uw afstandsbediening.

1. Bevestig de vraag : instelling assistentie ? Met 'Ja' Maak hiervoor gebruik van de pijl toetsen tot u ja ziet optichten en bevestig door middel van de toets 'Enter' in te drukken.
2. Kies u gewenste uur formaat 12h of 24h. Bevestig door middel van de toets 'Enter' in te drukken.
3. Kies inde volgende stap : update van DAB+ (aanbevolen) en bevestig door middel van de toets 'Enter' in te drukken. De SR-100 zal van deze bron gebruik maken om bij iedere opstart van het toestel de tijd en datum opnieuw juist te zetten.
4. In de volgende stap zal gevraagd worden om een netwerk verbinding te maken. Bevestig met 'Ja' hierdoor vermijdt je toekomstige problemen bij internet ontvangst en streaming.
5. Bij de aanduiding WLAN regio kies : Grootste deel Europa.
6. Nu start het zoeken naar een WLAN netwerk en zal alle gevonden WLAN (SSID) netwerken weergegeven. Kies uw netwerk. Mocht uw netwerk niet zichtbaar zijn :
 - a. Het WLAN signaal is te zwak waar het toestel SR-100 is opgesteld (antenne router of antenne SR-100 bijstellen of een WLAN repeater installeren)
 - b. WLAN-SSID is door router niet zichtbaar gemaakt dan zal u de manuele configuratie moeten volgen).
7. Indien uw router WPS ondersteunt, druk de WPS toets op uw router in en deze maakt dan automatisch verbinding met uw SR-100 in zoek mode. U kan ook de WPS verbinding overslaan en aansluitend uw netwerkpaswoord WEP of WPA ingeven. In beide gevallen zullen uw router en het toestel SR-100 verbinding maken.

Manuele WLAN installatie

Indien er bij de installatie problemen zijn opgetreden of u voor een manuele installatie kiest, moeten volgende stappen overlopen worden :

1. Druk op de toets 'Menu' van uw afstandsbediening. Door middel van de pijltjes op de afstandsbediening doorloop volgende stappen : Systeeminstellingen > Internet instellingen > Manuele instellingen > Draadloos
2. Kies in de volgende stap : DHCP actief uit. Dit is de standaardinstelling van alle gebruikelijke routers. Bevestigde instelling*.
3. Geef nu de naam van uw WLAN (SSID) netwerk in. Let goed op de schrijf wijze van uw netwerk en let op voor hoofd- en kleine letters in de schrijf wijze. Bevestig met OK.
4. Kies nu het soort paswoord in de regel WPA2 en AES. Bij twijfel raadpleeg de handleiding van uw router.
5. Geef nu het WLAN netwerk paswoord in (let op voor hoofd- en kleine letters) en bevestig met OK.
6. Het toestel SR-100 moet nu verbonden zijn met het internet. Op het display van het toestel verschijnt nu 'Verbonden' .
* Indien de DHCP functie op uw router werd gedesactiveerd moet u de keuze In-actief uitschakelen. In dit geval moet u het netwerk zelf configureren. Voor verdere configuratie heeft u eventueel het MAC-adres van uw Block toestel nodig. Die kan u vinden als volgt : Hoofdmenu > Systeeminstelling > Internet instellingen > Instellingen tonen > MAC-adres

Manuele installatie verbinding met Kabel (ethernet)

Indien u dat wenst kan u de SR-100 ook met kabel op uw Router aansluiten ga daarvoor als volgt te werk :

1. Verbind op een vrije LAN stekker op uw router een RJ-45 ethernet kabel met de LAN aansluiting op uw SR-100.
2. Druk op de toets "Menu" van uw afstandsbediening en kies door middel van de pijltjes : Systeeminstellingen > Internet instelling > Manuele instelling > Kabel.
3. Maak in volgend e stap de Keuze DHCP actief – UIT. Dat is trouwens de standaard instelling op alle gebruikelijke routers. Bevestig met OK.
4. De router zou nu verbonden moeten zijn met de SR-100 en u toegang moeten geven tot het internet. Op het display verschijnt "Verbonden".

* Indien de DHCP functie op uw router werd gedesactiveerd moet u de keuze In-actief uitschakelen. In dit geval moet u het netwerk zelf configureren. Voor verdere configuratie heeft u eventueel het MAC-dres van uw Block toestel nodig. Die kan u vinden als volgt : Hoofdmenu > Systeeminstelling > Internet instellingen > Instellingen tonen > MAC-adres

Versterker en klank instellingen

De SR-100 heeft een hoogwaardige Class-D versterker met een vermogen van 2x20 Watt bij 60hm (RMS).

Met volgende instellingen kan je de klank wijzigen.

Geluid

Met de toetsen "Vol+" en "Vol-" op de afstandsbediening of met de Multifunctionele draaiknop op het toestel kan u de luidsterkte aanpassen.

Equalizer

Hou de toets "Menu" op de afstandsbediening lang ingedrukt tot dat het keuze menu op het display verschijnt. Kies Equalizer in het menu systeem instellingen. U kan een keuze maken uit de volgende voorkeuzemogelijkheden : Normaal, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassiek, Pop, Nieuws en uw eigen keuzemogelijkheid.

Afstandsbediening van het toestel via de App "UNDOK"

Wanneer je een Iphone of iPad bezit ga naar de Apple App-Store en zoek naar het begrip "UNDOK". Belangrijk : kies vooraf voor "iPhone-Apps".

Bent u in bezit van een Android-toestel (Tablet-PC of Smartphone), ga dan naar de Google "Play Store" en zoek naar het begrip : "Undok".

Installeer aansluitend de gratis App op uw mobiel toestel.

Belangrijk : uw Smartphone/Tablet en het BLOCK toestel* moeten verbonden zijn met hetzelfde WLAN netwerk en het Block toestel* moet aan staan. (ingeschakeld zijn).

1. Start de App "UNDOK". De App zoekt DLNA toegankelijke toestellen in het WLAN netwerk.
2. Kies het gewenste Block toestel* uit de gevonden toestellen.
3. Uw Block toestel* is nu verbonden met de "UNDOK" App en u kan het Block toestel* bedienen.
 - a. Functie "Bron" kies uit de beschikbare bronnen de gewenste bron.
 - b. Functie "doorzoeken" : afhankelijk van de bron zijn hier verschillende opties van de bron uit te kiezen.
 - c. Functie "huidige bron" Geeft informatie en Cover weer (indien beschikbaar gesteld door de bron.
 - d. Bijkomende functie : In dit Menu kan je het toestel aan en uit zetten, de klankinstellingen aanpassen (equalizer), de App afsluiten en verdere instellingen aanpassen.

Bij oudere versie van de App (DOK of Block App) kan gevraagd worden een PIN-code in te geven. De PIN-code is '1234'. U kan deze PIN-code wijzigen via het Menu : Systeem instellingen > Internet instellingen > PIN voor App en geef dan je eigen gewenste PIN-code in.