



Block

Audiophile Produkte für Jedermann



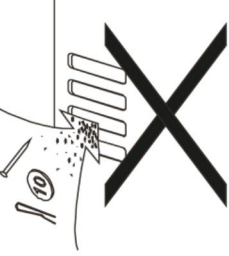

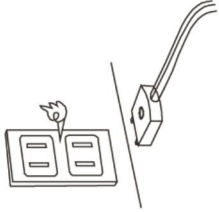
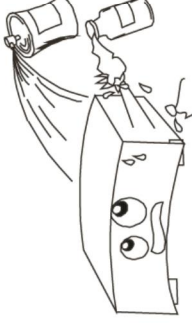

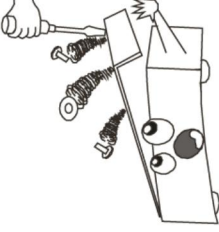


Beknopte handleiding
CR-20
CR-10 MONO

Stand 06/2016




Veiligheidsinstructies

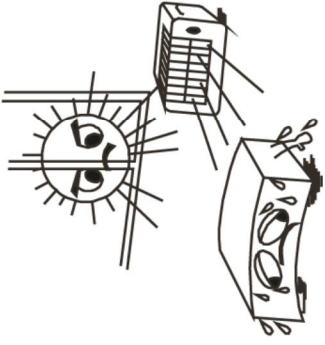 <ul style="list-style-type: none">● Vermijd hoge temperaturen. Voorzie genoeg ruimte voor luchtcirculatie indien installatie in rack/meubel.	 <ul style="list-style-type: none">● Hou het toestel buiten bereik van vocht, water en stof.	 <ul style="list-style-type: none">● Voeg geen vreemde objecten toe aan het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Behandel de elektriciteitskabel met zorg. Hou de elektriciteitsplug vast wanneer je de kabel uit het stopcontact haalt.	 <ul style="list-style-type: none">● Haal de elektriciteitsplug uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.	 <ul style="list-style-type: none">● Laat insecticiden en benzine en oplosmiddel niet in contact komen met het toestel.
	 <ul style="list-style-type: none">● Voor toestellen met verlichtingsrooster : hou het verlichtingsrooster vrij	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.



Audiophile Produkte für Jedermann

Functie op het toestel

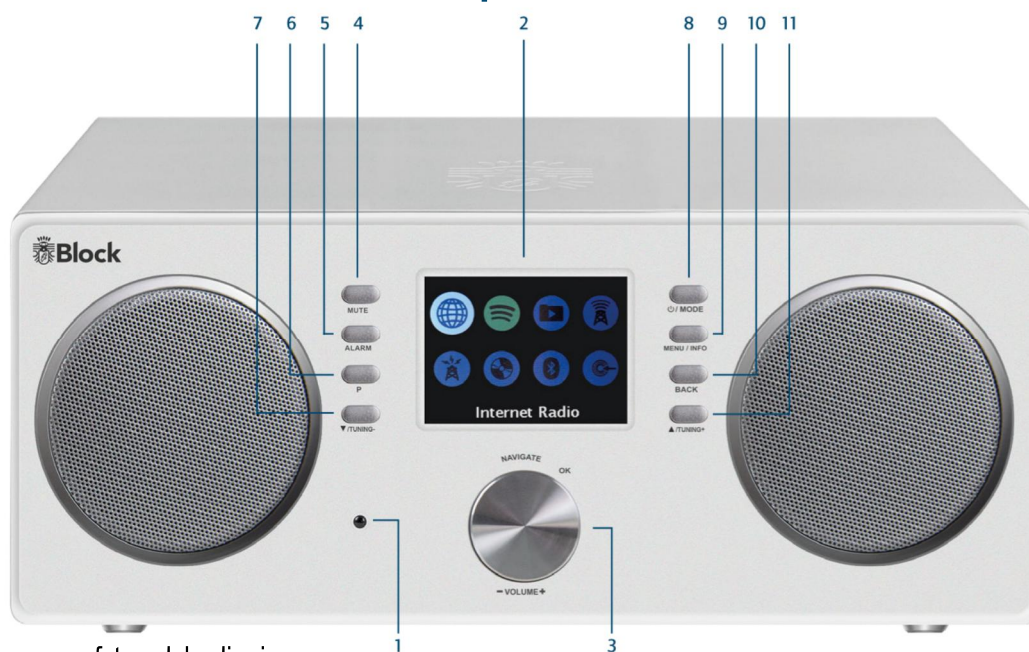

1. Infrarood sensor voor afstrandsbediening

2. Kleur display

3. Multi functionele draaiknop. Links/Rechts draaien om volume stiller of luider te zetten. In 'Menu' mode kan een keuze selectie gemaakt worden en door de knop in te drukken wordt de gemaakte keuze bevestigd.

4. 'Mute'-toets. Door deze toets in te drukken gaat het volume meteen op '0' / stil. Door opnieuw in te drukken komt het volume terug op laatste geluidsniveau.

5. 'Alarm'-toets. Door op deze toets te drukken kan de wekker functie worden ingesteld.

6. 'P' toets : Door deze toets kort in te drukken worden de voorkeuze zender lijst opgeroepen. Door lang op deze toets te drukken wordt de beluisterde zender opgeslagen op de door u gekozen preselectie.

7. Toets 'Tuning down' Bij het luisteren naar de radio zal de voorgaande radio zender worden gezocht.

8. Toets 'Standby/Mode' Door deze toets kort in te drukken zal het display de overzicht mode tonen. Nu kan je met de multifunctionele draaiknop de gewenste muziekbron selecteren. Door lang deze toets ingedrukt te houden schakelt het toestel in Standby mode.

9. Toets 'Menu/Info' Door deze toets in te drukken krijg je indien beschikbaar informatie zender/Muziek,...

10. Toets 'Back' : hierdoor ga je één stap terug of verlaat je het menu.


11. Toets Tuning Up' Bij het luisteren naar de radio zal het toestel naar de volgende zender over schakelen.





Bedienungsanleitung Block CR-20

Aansluitingen op het toestel achteraan

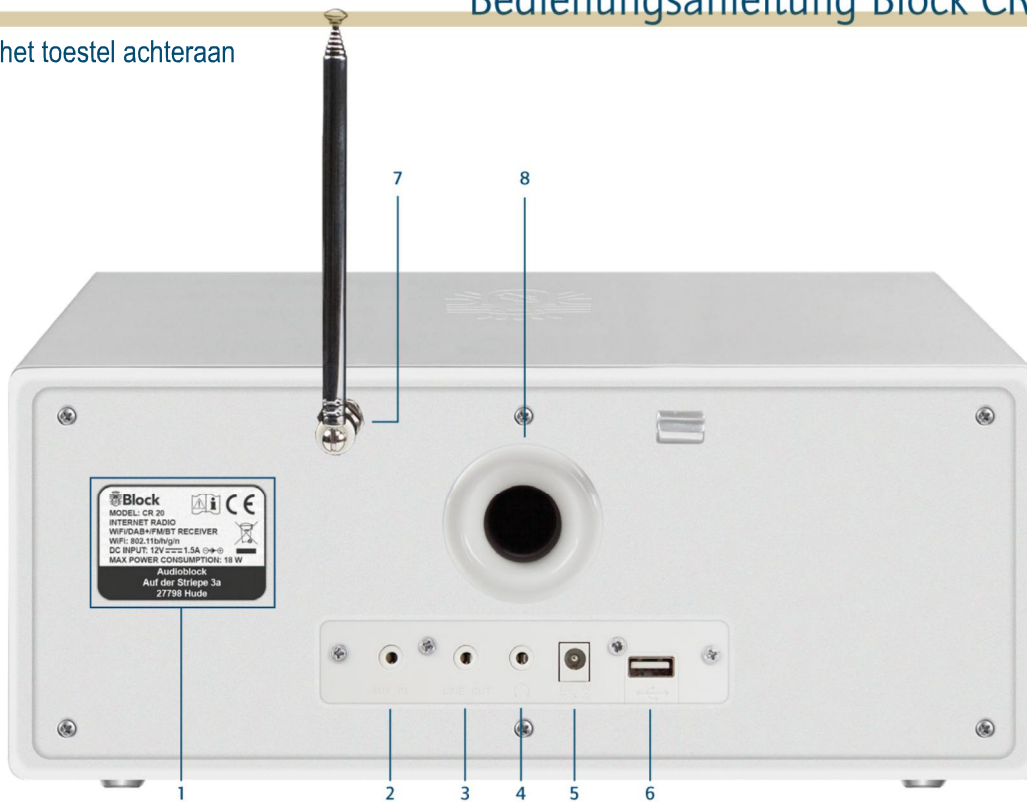


1. Modelomschrijving,, technische gegevens, serienummer en veiligheidsvoorschriften
2. 3,5mm AUX-In. Ingang voor een externe bron.
3. 3,5mm AUX-Out. Uitgang naar een externe bron.
4. 3,5mm hoofdtelefoon-aansluiting
5. Netsnoer aansluiting voor de meegeleverde net-adaptor.
6. 6. USB aansluiting
7. FM en DAB+ telescopische antenne
8. Bass reflex luidspreker.





Afstandsbediening

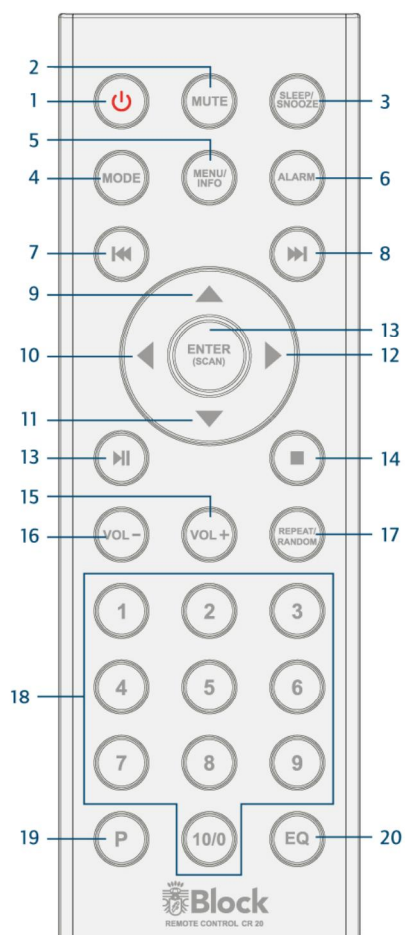

1. Standby toets schakelt het toestel in en y mode zijn op het display uur en datum te zien. Om energie te sparen kan je het toestel uit de stroom netwerk halen.
2. Toets 'Mute' : schakelt het volume uit.
3. Toets 'Sleep/Snooze' hiermee kan je het toestel in de tijd uitschakelen : 15, 30,45 of 60 minuten.
4. Toets 'Mode' : door deze toets in te drukken ga je naar de overzicht mode. Nu kan je met de multifunctionele draaiknop op het toestel of met de pijltjes op de afstandsbediening een keuze maken voor de gewenste bron.
5. Toets 'Menu/Info' : door kort te drukken krijg je (indien beschikbaar) extra zenderinformatie te zien in het display. Door lang te drukken wordt het menu opgeroepen.
6. Toets 'Alarm' door kort in de drukken kan je de wekker functie activeren en de gewenste wek tijd instellen.
7. Toets 'Terug' : bij het luisteren naar de radio schakelt het toestel over naar de vorige zender.
8. Toets 'Vooruit' : bij het luisteren naar de radio schakelt het toestel over naar de volgende zender.
9. Toets pijl omhoog : in FM mode schakelt de frequente met 0,05Mhz hoger. In Menu mode kan je naar de verschillende keuze menu's gaan (scrollen).
10. Toets pijl naar links : Om in de Menu mode naar de vorige instelling te gaan.
11. Toets pijl naar onder : Om in FM mode de frequentie met 0,05Mhz naar beneden te schakelen. In Menu mode om de verschillende menu keuzes te selecteren.
12. Toets pijl naar rechts : Om in Menu mode naar de volgende instelling te gaan.
13. Toets weergave/pauze
14. Toets 'stop'.
15. Toets 'Vol.+ ' om luider te zetten
16. Toets 'Vol-' Om stiller te zetten.
17. Toets 'Repeat/Random' Kort indrukken om de herhaalfunctie van het huidige nummer in te schakelen (USB, Server,...), door 2 maal te drukken zal de volledige selectie herhaald worden en door een derde maal te drukken wordt de herhaalfunctie uitgeschakeld. Door te toets lang in te drukken zal de gekozen selectie (plaat) in willekeurige volgorde worden afgespeeld.
18. Toetsen '1-10/0' Hiermee kan je d preselekties radio kiezen.
19. Toets 'P' Door kort in te drukken wordt de voorkeuze zender lijst opgeroepen. Door lang ingedrukt te houden kan de zender worden opgeslagen op de door u gekozen preselectie.
20. Toets 'EQ' door kort in te drukken wordt het equalizer menu opgeroepen.





Block

Audiophile Produkte für Jedermann

Eerste ingebruikname en installatie

Nadat u het toestel heeft opgesteld en aangesloten, kan u het toestel voor de eerste maal aanzetten.

Hou voor een eventuele WLAN verbinding uw paswoord (WEP of WPA) en eveneens uw netwerkherkenning (SSID) bij de hand.

Na het inschakelen van het toestel CR-20 start de instelling assistentie automatisch op. Mocht dit niet het geval zijn druk dan langdurig op de toets 'MENU' van uw afstandsbediening : kies dan systeeminstelling en vervolgens : instelling assistentie. Door middel van de pijl toetsen op uw afstandsbediening.

1. Bevestig de vraag : instelling assistentie ? Met 'Ja' Maak hiervoor gebruik van de pijl toetsen tot u ja ziet oplichten en bevestig door middel van de toets 'Enter' in te drukken.
2. Kies u gewenste uur formaat 12h of 24h. Bevestig door middel van de toets 'Enter' in te drukken.
3. Kies inde volgende stap : update van DAB+ (aanbevolen) en bevestig door middel van de toets 'Enter' in te drukken. De CR-20 zal van deze bron gebruik maken om bij iedere opstart van het toestel de tijd en datum opnieuw juist te zetten.
4. In de volgende stap zal gevraagd worden om een netwerk verbinding te maken. Bevestig met 'Ja' hierdoor vermijd je toekomstige problemen bij internet ontvangst en streaming.
5. Bij de aanduiding WLAN regio kies : Grootste deel Europa.
6. Nu start het zoeken naar een WLAN netwerk en zal alle gevonden WLAN (SSID) netwerken weergeven. Kies uw netwerk. Mocht uw netwerk niet zichtbaar zijn :
 - a. Het WLAN signaal is te zwak waar het toestel CR-20 is opgesteld (antenne router of antenne CR-20 bijstellen of een WLAN repeater installeren)
 - b. WLAN-SSID is door router niet zichtbaar gemaakt dan zal u de manuele configuratie moeten volgen).
7. Indien uw router WPS ondersteunt, druk de WPS toets op uw router in en deze maakt dan automatisch verbinding met uw CR-20 in zoek mode. U kan ook de WPS verbinding overslaan en aansluitend uw netwerkpaswoord WEP of WPA ingeven. In beide gevallen zullen uw router en het toestel CR-20 verbinding maken.





Bedienungsanleitung Block CR-20

Manuele WLAN installatie

Indien er bij de installatie problemen zijn opgetreden of u voor een manuele installatie kiest, moeten volgende stappen overlopen worden :

1. Druk op de toets 'Menu' van uw afstandsbediening. Door middel van de pijltjes op de afstandsbediening doorloop volgende stappen : Systeeminstellingen > Internet instellingen > Manuele instellingen > Draadloos
2. Kies in de volgende stap : DHCP actief uit. Dit is de standaardinstelling van alle gebruikelijke routers. Bevestigde instelling*.
3. Geef nu de naam van uw WLAN (SSID) netwerk in. Let goed op de schrijf wijze van uw netwerk en let op voor hoofd- en kleine letters in de schrijf wijze. Bevestig met OK.
4. Kies nu het soort paswoord in de regel WPA2 en AES. Bij twijfel raadpleeg de handleiding van uw router.
5. Geef nu het WLAN netwerk paswoord in (let op voor hoofd- en kleine letters) en bevestig met OK.
6. Het toestel SR-100 moet nu verbonden zijn met het internet. Op het display van het toestel verschijnt nu 'Verbonden'.





Bedienungsanleitung Block CR-20

Afstandsbediening van het toestel via de App “UNDOK”

Wanneer je een Iphone of IPad bezit ga naar de Apple App-Store en zoek naar het begrip “UNDOK”. Belangrijk : kies vooraf voor “iPhone-Apps”.

Bent u in bezit van een Android-toestel (Tablet-PC of Smartphone), ga dan naar de Google “Play Store” en zoek naar het begrip : “Undok”.

Installeer aansluitend de gratis App op uw mobiel toestel.

Belangrijk : uw Smartphone/Tablet en het BLOCK toestel* moeten verbonden zijn met hetzelfde WLAN netwerk en het Block toestel* moet aan staan. (ingeschakeld zijn).

1. Start de App “UNDOK”. De App zoekt DLNA toegankelijke toestellen in het WLAN netwerk.
2. Kies het gewenste Block toestel* uit de gevonden toestellen.
3. Uw Block toestel* is nu verbonden met de “UNDOK” App en u kan het Block toestel* bedienen.
 - a. Functie “Bron” kies uit de beschikbare bronnen de gewenste bron.
 - b. Functie “doorzoeken” : afhankelijk van de bron zijn hier verschillende opties van de bron uit te kiezen.
 - c. Functie ‘huidige bron’ Geeft informatie en Cover weer (indien beschikbaar gesteld door de bron.
 - d. Bijkomende functie : In dit Menu kan je het toestel aan en uit zetten, de klankinstellingen aanpassen (equalizer), de App afsluiten en verdere instellingen aanpassen.

Bij oudere versie van de App (DOK of Block App) kan gevraagd worden een PIN-code in te geven. De PIN-code is ‘1234’. U kan deze PIN-code wijzigen via het Menu : Systeem instellingen > Internet instellingen > PIN voor App en geef dan je eigen gewenste PIN-code in.

