











Block

Audiophile Produkte für Jedermann

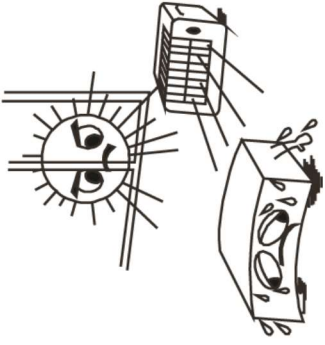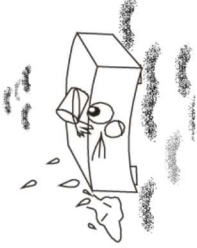

Beknopte handleiding
SB-100

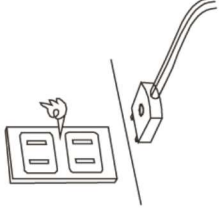Veiligheidsinstructies

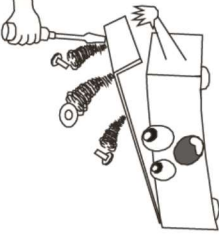 <ul style="list-style-type: none">● Vermijd hoge temperaturen. Voorzie genoeg ruimte voor luchtcirculatie indien installatie in rack/meubel.	 <ul style="list-style-type: none">● Hou het toestel buiten bereik van vocht, water en stof.	 <ul style="list-style-type: none">● Voeg geen vreemde objecten toe aan het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Behandel de elektriciteitskabel met zorg. Hou de elektriciteitsplug vast wanneer je de kabel uit het stopcontact haalt.	 <ul style="list-style-type: none">● Haal de elektriciteitsplug uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.	 <ul style="list-style-type: none">● Laat insecticiden en benzine en oplosmiddel niet in contact komen met het toestel.
<ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.	 <ul style="list-style-type: none">● Voor toestellen met verlichtingsrooster : hou het verlichtingsrooster vrij	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.

Met de aankoop van uw SB-50/SB-100 luidspreker heeft u een multifunctionele luidspreker verworven.


Die nagenoeg alle mogelijke muziekbronnen kan weergeven: USB, AUX-In, DAB+, Radio, FM-Radio, Internet radio, Spotify en DLNA media weergave.

Bijkomend kunnen extra luidsprekers SB-50/SB-100 worden verbonden of onze Multiroom basis toestellen CRV-10(+MKI) of de SR-100 om zo een volwaardig Multi-room systeem uit te bouwen. Zo kan je in het ganse huis naar dezelfde muziek luisteren en centraal aansturen. Zo kan je CD of je platenspeler ook aansluiten en streamen.


De aansturing en configuratie van dit multi-room systeem gebeurt door middel van de gratis verkrijgbare "Inrock" App voor je Smartphone/Tablet en voor iOS en Android platform, verkrijgbaar in de respectievelijke App stores.

De Block Multi-room systemen kunnen uitgebreid worden tot 5 verschillende ruimtes (toestellen), zolang er een voldoende sterk WLAN signaal aanwezig is en alle toestellen binnen hetzelfde WLAN netwerk verbonden zijn.

SB-50 / SB-100 bedieningen vooraan

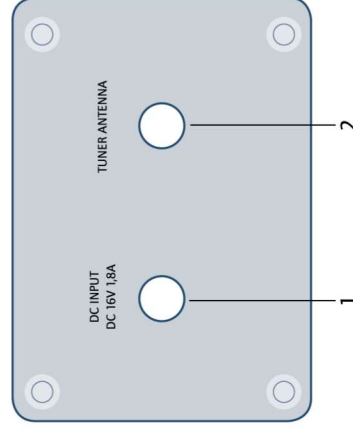

Bedienelemente am Gerät (Vorderseite)

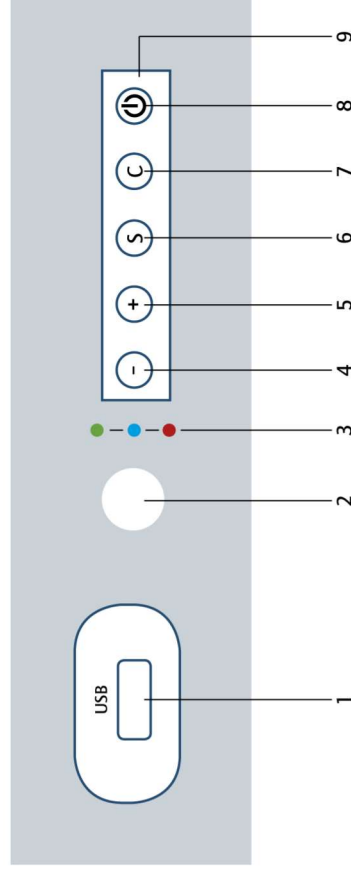

Groene en rode LED, Groene LED linker kanaal en Rode LED voor rechter kanaal
Groen + Rode LED voor Linker/Rechter (stereo) weergave

Linker en Rechter-kanaal schakelen (switchen)

USB aansluiting / 3,5mm Jack aansluiting voor externe bron


Blaauwe LED voor netwerk status

Volume – en Volume +

Bron mode schakelaar (Internet Radio, FM, DAB+, AUX-In, Bluetooth, Spotify)

Druk voor "Standby" mode (waak stand)

Druk land (3 seconden) om toestel te resetten (fabrieksinstellingen)

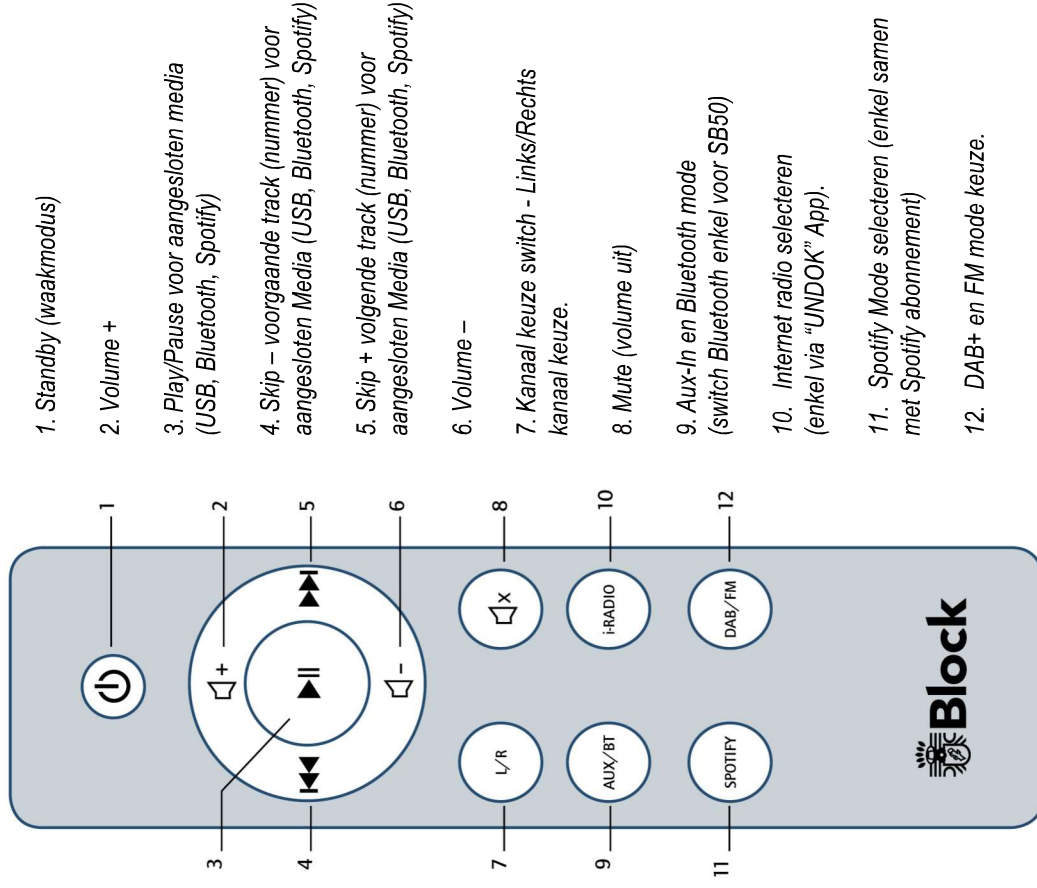

1. Standby (waakmodus)
2. Volume +
3. Play/Pause voor aangesloten media (USB, Bluetooth, Spotify)
4. Skip – voorgaande track (nummer) voor aangesloten Media (USB, Bluetooth, Spotify)
5. Skip + volgende track (nummer) voor aangesloten Media (USB, Bluetooth, Spotify)
6. Volume –
7. Kanaal keuze switch - Links/Rechts kanaal keuze.
8. Mute (volume uit)
9. Aux-In en Bluetooth mode (switch Bluetooth enkel voor SB50)
10. Internet radio selecteren (enkel via “UNDOK” App).
11. Spotify Mode selecteren (enkel samen met Spotify abonnement)
12. DAB+ en FM mode keuze.

Opbouw van de SB-50 / SB-100 luidspreker

1. Pak de luidspreker uit en beslis of je de SB-50 / SB-100 normaal wil opstellen of bevestigen aan de muur.
2. Opstellen zonder muur montage. U kan de muurbeugel door middel van een Imbus (zeshoekige sleutel) los schroeven en de beugel bijhouden. Je kan de gaten aan de zijkant van de luidspreken door middel van de bijgeleverde kunststof knoppen bedekken. Naargelang de opstelling kan je bijkomende kunststof knoppen gebruiken aan de zijkant of bovenaan de luidspreker. Uw SB-50 / SB-100 is nu klaar voor gebruik.
3. Muur bevestiging : Schroef de beide schroeven los door middel van een Imbus (Zeshoekige sleutel). Schuif de muur beugel van de luidspreker en bevestig hem op de gewenste plaats aan de muur. De muurbeugel kan in een hoek aan de muur bevestigd worden. Volg stap 4 (aansluiten) van d opbouw aansluiting en schuif nadien de beugel opnieuw over de luidspreker. Monteer de schroeven opnieuw door middel van de Imbus (Zeshoekige sleutel).
4. Aansluiten van de luidspreker : Sluit de RJ-45 ethernet kabel aan indien u geen gebruik maakt van de WLAN mogelijkheid.Sluit de meegeleverde stroom netwerk adaptor aan. Stop de stekker in het stopcontact. Schakel de Aan/Uit schakelaar achteraan het toestel 'Aan'.

Ingebruik nemen van de SB-50 / SB-100

1. Na het inschakelen staat de SB-50 / SB-100 in Set-Up mode (blauwe LED knippert) Indien dit niet zo is : druk dan langere tijd de Standby toets in aan de voorzijde van het toestel. Zo schakelt de luidspreker opnieuw in de standaard fabrieksinstelling en knippert de blauwe LED aan de voorzijde.
2. Configuratie van de luidspreker : Installeer de gratis App “UNDOK” op uw Smartphone/Tablet. Deze is verkrijgbaar in de desbetreffende App stores : iOS en Android.
3. Open daarna de WLAN instellingen van uw tablet of Smartphone en verbind met de SB-50 / SB-100 (niet met uw huis WLAN netwerk).
4. Volg nadien de aanwijzingen voor de App “UNDOK”

Afstandsbediening van het toestel via de App "UNDOK"

Wanneer je een iPhone of iPad bezit ga naar de Apple App-Store en zoek naar het begrip "UNDOK". Belangrijk : kies vooraf voor "iPhone-Apps".

Bent u in bezit van een Android-toestel (Tablet-PC of Smartphone), ga dan naar de Google "Play Store" en zoek naar het begrip : "Undok".

Installeer aansluitend de gratis App op uw mobiel toestel.

Belangrijk : uw Smartphone/Tablet en het BLOCK toestel* moeten verbonden zijn met hetzelfde WLAN netwerk en het Block toestel* moet aan staan. (ingeschakeld zijn).

1. Start de App "UNDOK". De App zoekt DLNA toegankelijke toestellen in het WLAN netwerk.

2. Kies het gewenste Block toestel* uit de gevonden toestellen.

3. Uw Block toestel* is nu verbonden met de "UNDOK" App en u kan het Block toestel* bedienen.

- a. Functie "Bron" kies uit de beschikbare bronnen de gewenste bron.
- b. Functie "doorzoeken" : afhankelijk van de bron zijn hier verschillende opties van de bron uit te kiezen.
- c. Functie 'huidige bron' Geeft informatie en Cover weer (indien beschikbaar gesteld door de bron.
- d. Bijkomende functie : In dit Menu kan je het toestel aan en uit zetten, de klankinstellingen aanpassen (equalizer), de App afsluiten en verdere instellingen aanpassen.

Bij oudere versie van de App (DOK of Block App) kan gevraagd worden een PIN-code in te geven. De PIN-code is '1234'. U kan deze PIN-code wijzigen via het Menu :
Systeem instellingen > Internet instellingen > PIN voor App en geef dan je eigen gewenste PIN code in.