




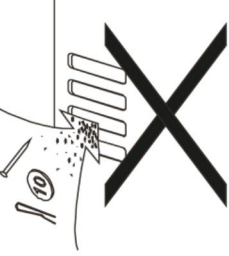

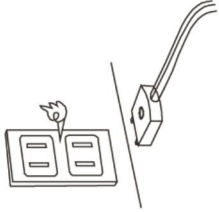
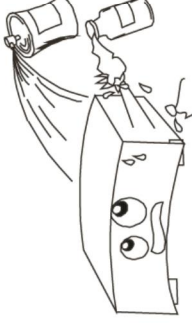

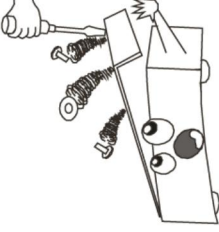
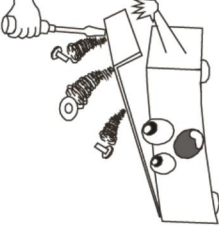


Beknopte handleiding

Hi-Fi Stereo DAB+/FM-RDS Radio R 250

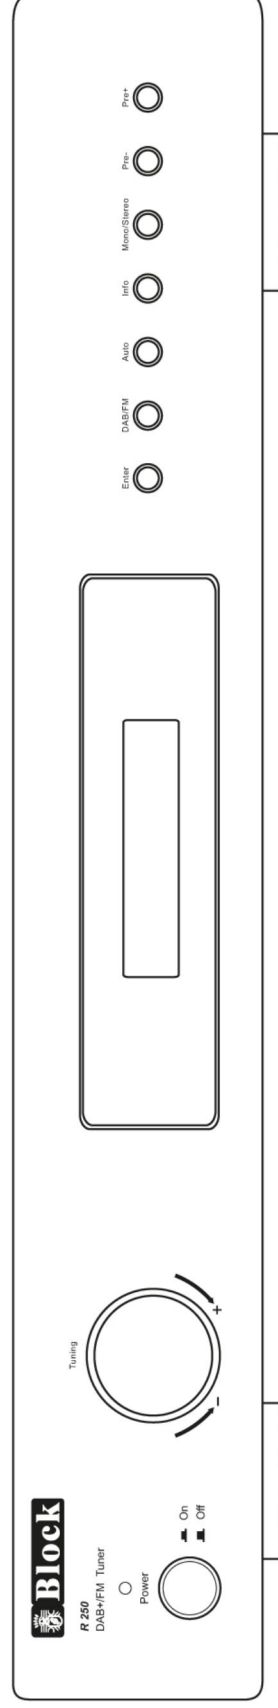

Veiligheidsinstructies

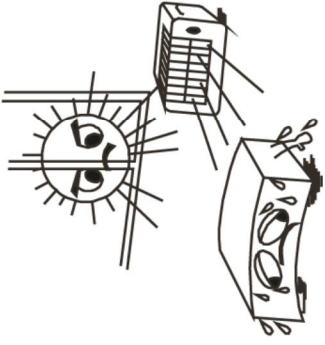 <ul style="list-style-type: none">● Vermijd hoge temperaturen. Voorzie genoeg ruimte voor luchtcirculatie indien installatie in rack/meubel.	 <ul style="list-style-type: none">● Hou het toestel buiten bereik van vocht, water en stof.	 <ul style="list-style-type: none">● Voeg geen vreemde objecten toe aan het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Behandel de elektriciteitskabel met zorg. Hou de elektriciteitsplug vast wanneer je de kabel uit het stopcontact haalt.	 <ul style="list-style-type: none">● Haal de elektriciteitsplug uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.	 <ul style="list-style-type: none">● Laat insecticiden en benzine en oplosmiddel niet in contact komen met het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Voor toestellen met verlichtingsrooster : hou het verlichtingsrooster vrij	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.

Afstandsbediening

1. Functie knop geeft toegang tot het menu :
 - bass (laag)
 - treble (hoog)
 - links/rechts
 - reset (fabrieksinstelling mode).


Gebruik vol +/- om het geluinsniveau in te stellen.

2. Volume - (geluidsniveau lager)
3. Standby (slaap mode)
4. Input Select (keuze ingang)
5. Mute (geluidsonderdrukking)
6. Volume + (geluidsniveau hoger)

Bediening IR 100

Bediening R 250

Bediening C 250

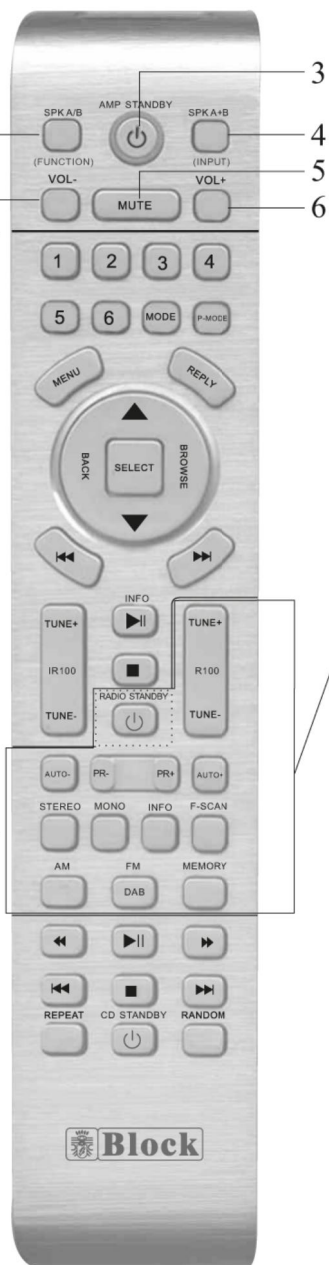

STANDBY (slaap mode) :

Druk op de knop om het toestel in slaap mode te zetten, druk opnieuw om het toestel in te schakelen.

TUN +/-

Manueel de frequentie wijzigen in stappen van 0,05Mhz voor FM mode.
Kies de DAB zenders omhoog/omlaag in de lijst.

DAB/FM :

Wijzigen van band (DAB/FM)

INFO :

Druk op deze knop om DAB of FM RDS informatie te zien.

STEREO :

Voor het model VR100+, druk op de stereo knop om het stereo signaal te activeren, druk opnieuw voor mono signaal.

F-Scan

Druk gedurende 2 seconden de knop in om een volledige DAB auto scan te laten uitvoeren.

PR +/-

Kies de preselectie knop om de preselecties af te gaan (omhoog/omlaag).

Auto +/- :


Druk auto search om naar de volgende/vorige FM zender te luisteren.

MEMOORY : Manueel toewijzen van een zender aan een preselectie nummer.

- a. Gebruik knop PR+/- om de preselectie te kiezen
- b. Druk op TUN +/- om de zender te kiezen
- c. Druk op MEMORY toets om de zender aan de huidige preselectie toe te wijzen.


** het maximaal aantal preselecties is 10.

Voorzijde bedieningen

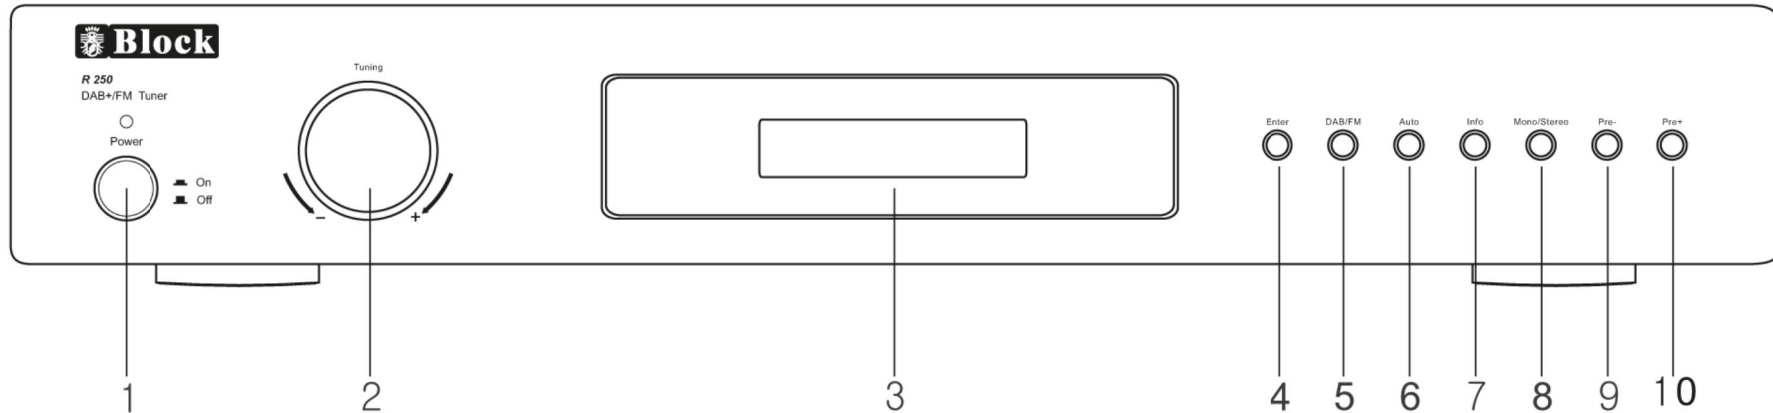

1. POWER knop : zet het toestel aan/uit door op de Power knop te drukken. Weet dat het toestel nog steeds onder stroom staat ook al staat het toestel uitgeschakeld met power knop uit.
2. Draaiknop : hiermee kan je de FM frequentie en DAB zenders selecteren.
3. LCD display : geeft zender aanduiding/info weer.
4. Druk ENTER : hiermee bevestig je de keuze van je selectie.
5. DAB/FM : hiermee kan je kiezen tussen FM of DAB band.
6. AUTO : In DAB modus druk je deze toets om automatische scan van de DAB zenders te laten doorvoeren. In FM mode druk je eenmaal op de toets om automatische naar de volgende zender te scannen, druk 2 sec. om naar de vorige zender te scannen.
7. INFO : druk op deze toets om de DAB of RDS info te zien.
8. STR/MONO knop : druk op deze toets om audio Stereo/mono te selecteren (enkel FM).
9. PRESET – Zender pre-selectie keuze omlaag. Druk en hou de toets ingedrukt om de zender op te slaan op de gekozen pre-selectie
10. PRESET + Zender pre-selectie leuze omhoog. Druk en hou de toets ingedrukt om de zender op te slaan op de gekozen pre-selectie.

Achterzijde aansluitingen

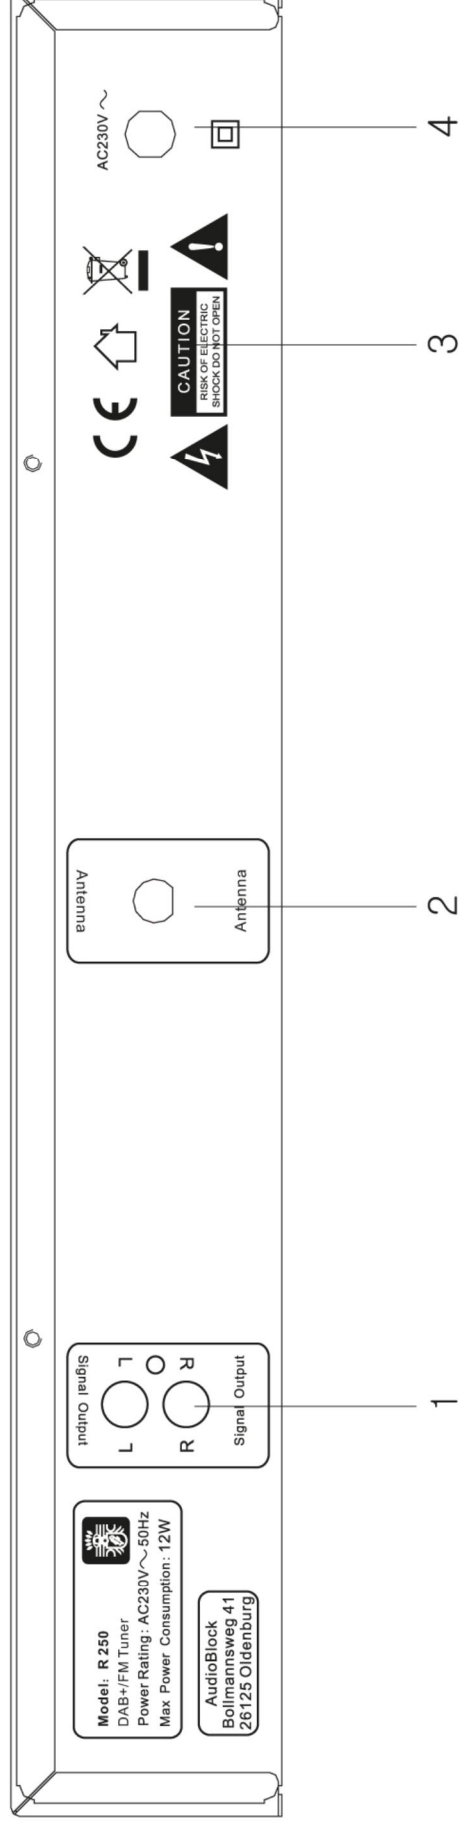

1. Analoge Stereo uitgang

2. Radio antenne aansluiting

3. Veiligheid waarschuwingen. Dit toestel staat onder hoge voltage spanning and mag niet worden geopend.
Zie ook naar de veiligheid voorschriften.

4. Elektriciteit kabel. kijk zorgvuldig na intact en niet beschadigd is voor gebruik.